

錠剤粉碎機スマッシャー HTF-35

ミキサー部 HTF-C2 お手入れ方法



スマッシャー HTF-35

旧タイプ

ベアリング軸取り外し可能タイプ



Smasherマークあり
HTF-A2 はお手入れ方法は異なります

マークなし
HTF-C2


注意点

1、水洗い不可（丸洗い不可）

2、ゴムギヤ取り外し不可

替刃を取り外す / 取り付ける

- ①付属の変形レンチを使う。
- ②片手で刃を押さえながら、変形レンチを使いナットを外します。
- ③替刃は、水洗い可能です。

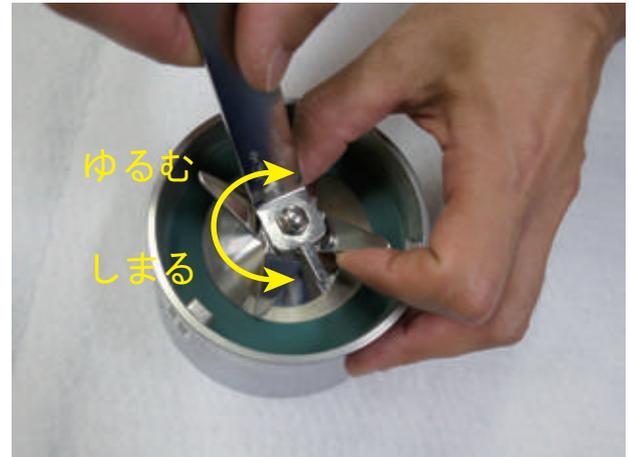

一般的なネジと違いナットは逆ネジです。

右回転（時計回り）ゆるむ
左回転（反時計回り）しめる
替刃には、表と裏があります



ウラと書いてあるほうが、ミキサー部側へ取り付けます。

マットを取り外す / 取り付ける

- ①替刃を外した状態で作業を行う。
- ②右写真のように、ミキサー部を逆さまにしウレタンマットが見える穴へ変形レンチ先端の細い棒を差し込み押し出し取り外します。
- ③ウレタンマットは水洗い可能ですが、十分に乾燥させてからご使用下さい。
- ④ウレタンマットを取り付ける時は、ミキサー部の溝に合わせ少しずつ押し込んでください。一度に押し込みと溝に入りにくい場合があります。



ゴムギヤ



裏面へつづく

ベアリング軸を取り外す / 取り付ける

- ①替刃を外した状態で作業を行う。
- ②付属の変形レンチを使う。
- ③ゴムギヤとベアリングの隙間に変形レンチを差し込みベアリング軸を取り外します。

一般的なネジと同じです。

左回転（反時計回り）ゆるむ

右回転（時計回り）しまる

ゴムギヤ取り外し不可



ポイント



細い軸の部分に変形レンチが入りやすいので注意

この部分にレンチを差し込む。

- ④変形レンチを使い、軸がゆるんだらベアリングキャップを手で持ってさらにゆるませベアリング軸を取り外します。



- ⑤取り外したベアリング軸は、乾いた布などでふき取って下さい。



水洗い不可

【消耗品・追加購入品】



受皿カップ
HTF-A1
定価 10,000 円税抜




ミキサー部
HTF-C2
定価 22,000 円税抜



ベアリング軸
HTF-C5
定価 4,800 円税抜



ウレタンマット
HTF-C6
定価 1,500 円税抜

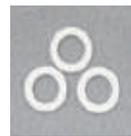

テフロンワッシャー (3 枚入)
HTF-B2
定価 850 円税抜



替刃
HTF-B1
定価 3,000 円税抜



ナット (2 ケ入)
HTF-B4
定価 1,000 円税抜



ハケブラシ (2 本入)
HTF-B3
定価 1,200 円税抜



変形レンチ
HTF-C7
定価 1,500 円税抜